

Tome una muestra de orina con el cuentagotas

1




2

Deposite 3 gotas




3


Espera el resultado en 5 minutos



Positivo

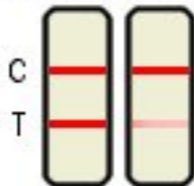

Negativo

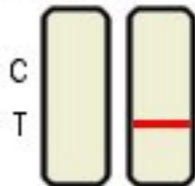

No Válido